

# TUTO UTILISATION CADRE DE L'ATELIER VALERYAN



## Matériel

De la cartonnette et un cutter, Du papier abrasif De la colle et/ou du scotch double-face  
5 cm de ruban ou de cordelette

## Réalisation

Passez l'abrasif à l'intérieur du cadre et sur le pourtour de l'insert  
Essayez déjà en ponçant le tout par 3 fois.

Mettez la toile brodée sur l'insert et voyez si ça s'emboîte

On peut forcer un petit peu mais si ça ne veut pas, re-poncez un peu

Si vous forcez trop, vous finirez par casser le cadre

Les flèches indiquent les parties à poncer sur tout le tour du cadre et de l'insert



Une fois que vous voyez que tout s'insère bien

Prenez l'insert et

coupez une cartonnette d'environ 1 à 2 cm de plus que les dimensions de l'insert

Sur la photo suivante, j'ai disposé le cache en cartonnette sur le cadre,  
vous voyez que le cache a des dimensions légèrement plus petite que le cadre



Posez des bandes de double face sur l'insert




Posez de la ouatine dessus et découpez le long de l'insert  
Centrez votre broderie et insérez la broderie dans la cadre comme vous le feriez  
avec un tambour de broderie



Coupez les angles de la broderie du tissu qui dépasse  
et rabattez la toile à broder sur l'insert



Si vous désirez une attache  
Fixez la ficelle de lin ou le ruban en le doublant sur l'envers - haut du cadre

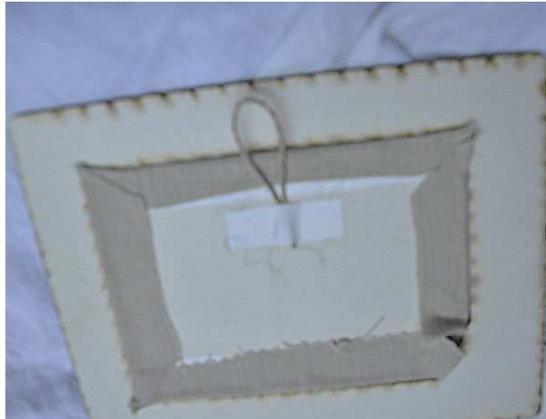

Et soit à la colle forte soit au scotch double face  
fixez le cache à l'arrière du cadre maintenant fini



Mettez sous presse un bon moment, au moins une ou deux heures

Et c'est prêt !

Ce tuto est valable pour tous les cadres de l'Atelier Valéryan  
Ne forcez pas trop, poncez un peu, essayez, si ça force trop, poncez encore  
Essayez de poncer et le cadre et l'insert.

La ouatine n'est pas obligatoire  
L'attache non plus, car sur certains cadres, un trou est déjà fait pour accrocher le cadre